

2025.12 / Version 5.0



LINE Pay mini

操作教學手冊

CONTENTS

硬體說明


- 1 按鍵 / 螢幕說明
- 2 前置面板
- 3 外部連接埠

交易相關操作


- 1 LINE Pay 交易（信用卡 / LINE Pay Money）
- 2 LINE Pay 好行銷優惠券曝光


按鍵 / 螢幕說明





 網路狀態
網路訊號

 充電中
網路訊號

 電源鍵
底部微型電源開啟後，請長按電源鍵開啟LINE Pay mini 或長按電源鍵進入休眠模式

 退款鍵
LINE Pay 交易退款
(信用卡 / LINE Pay Money)

 功能鍵

 設定鍵
機台基本資訊與設定

 取消鍵
取消

 刪除鍵
刪除輸入的金額

 確認鍵
確認

 加號鍵
加總金額

 數字鍵
數入金額


按鍵 / 螢幕說明 設定鍵



按鍵次數	選單	功能說明
1	今日最新交易	查詢當日最新一筆交易 (網路使訊號不好時將無法進行查詢)
2	歷史交易查詢	可回查交易紀錄
3	LTE 網路設定	LTE 網路開啟 / 關閉
4	Wi-Fi 設備	Wi-Fi 設定教學 (請參考 P.5 設定教學)
5	網路訊號分析	RSRP / RSRQ, 可判斷網路訊號狀態
6	擴音器設定	音量開啟 / 關閉 / 音量調升 / 音量調降
7	SIM 卡資訊	SIM 卡資訊
8	裝置資訊	裝置序列號
9	韌體版本	韌體版本號碼

※ 如 LINE Pay mini 使用上發生問題, 報修時請提供設定中的「網路設定值、SIM 卡資訊、裝置資訊與韌體版本」的相關資訊。

Wi-Fi 設定

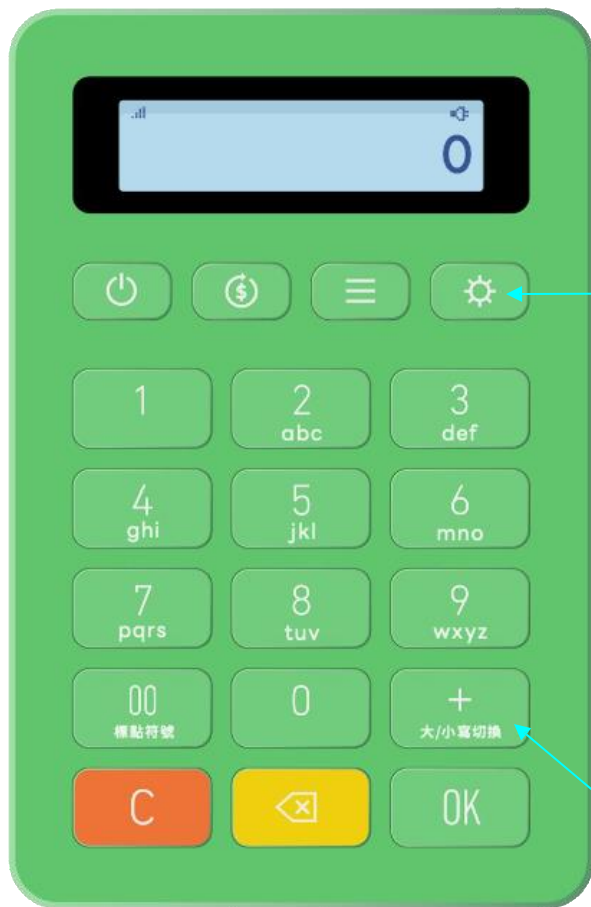

設定鍵

步驟 1 開啟 Wi-Fi 連線

☀ 設定按鍵按 4 下 > Wi-Fi 設定 > 點擊「OK」> Wi-Fi On / Off > 點擊「OK」> 開啟 > 點擊「OK」

步驟 2 關閉 LTE 連線設定

LTE OFF? > 點擊「OK」> 點擊「C」

步驟 3 選擇已確認可連線的 Wi-Fi

☀ 設定按鍵按 2 下 > 掃描 Wi-Fi 網路 > 點擊「OK」> 尋找網路中. . . 設

☀ 定按鍵選擇需要連線的 Wi-Fi > 點擊「OK」

步驟 4 輸入密碼

選擇輸入 Wi-Fi 密碼 > 點擊「OK」> 輸入密碼 > 網路會開始偵測 > 設定完成後訊號會開始偵測密碼英文數字對照表如下：

數字	英文	數字按鍵次數									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0		0									
1		1									
2	abc(ABC)	2	a (A)	b (B)	c (C)						
3	def(DEF)	3	d (D)	e (E)	f (F)						
4	ghi(GHI)	4	g (G)	h (H)	i (I)						
5	jkl (JKL)	5	j (J)	k (K)	l (L)						
6	mno (MNO)	6	m (M)	n (N)	o (O)						
7	pqrs (PQRS)	7	p (P)	q (Q)	r (R)	s (S)					
8	tuv (TUV)	8	t (T)	u (U)	v (V)						
9	wxyz (WXYZ)	0	w (W)	x (X)	y (Y)	z (Z)					
+	英文大小寫切換		先按 + 再按所需的英文字母								
00	標點符號	-	_	!	@	#	\$	%	^	&	*

※ 密碼僅支援英文和符號（不支援日文 / 中文字符）

※ 顯示純文字：不顯示為“*”

※ 密碼最大長度：64 個字符

目前僅支援支援 Wi-Fi 2.4GHz，無法支援 Wi-Fi 5GHz 的訊號源

Wi-Fi 設定



「設定鍵」連續點 4 下至「Wi-Fi 設定」



點擊「OK」



點選「OK」



點選「OK」



「設定鍵」連續點 4 下至「Wi-Fi 設定」



點擊「OK」



點擊「C」



「設定鍵」連續點 2 下至「掃描 Wi-Fi 網路」



點擊「OK」開始尋找網路



點擊「設定鍵」選擇 Wi-Fi 後點擊「OK」並輸入 Wi-Fi 密碼即可連線

按鍵 / 螢幕說明 功能鍵




功能鍵

按鍵次數	選單	功能說明
1	LINE Pay 優惠券	透過 LINE Pay mini 前螢幕顯示好行銷優惠券 (支援透過快捷鍵操作顯示)


※ 限申請 LINE Pay 好行銷，才可進入此功能單頁面。

前置面板

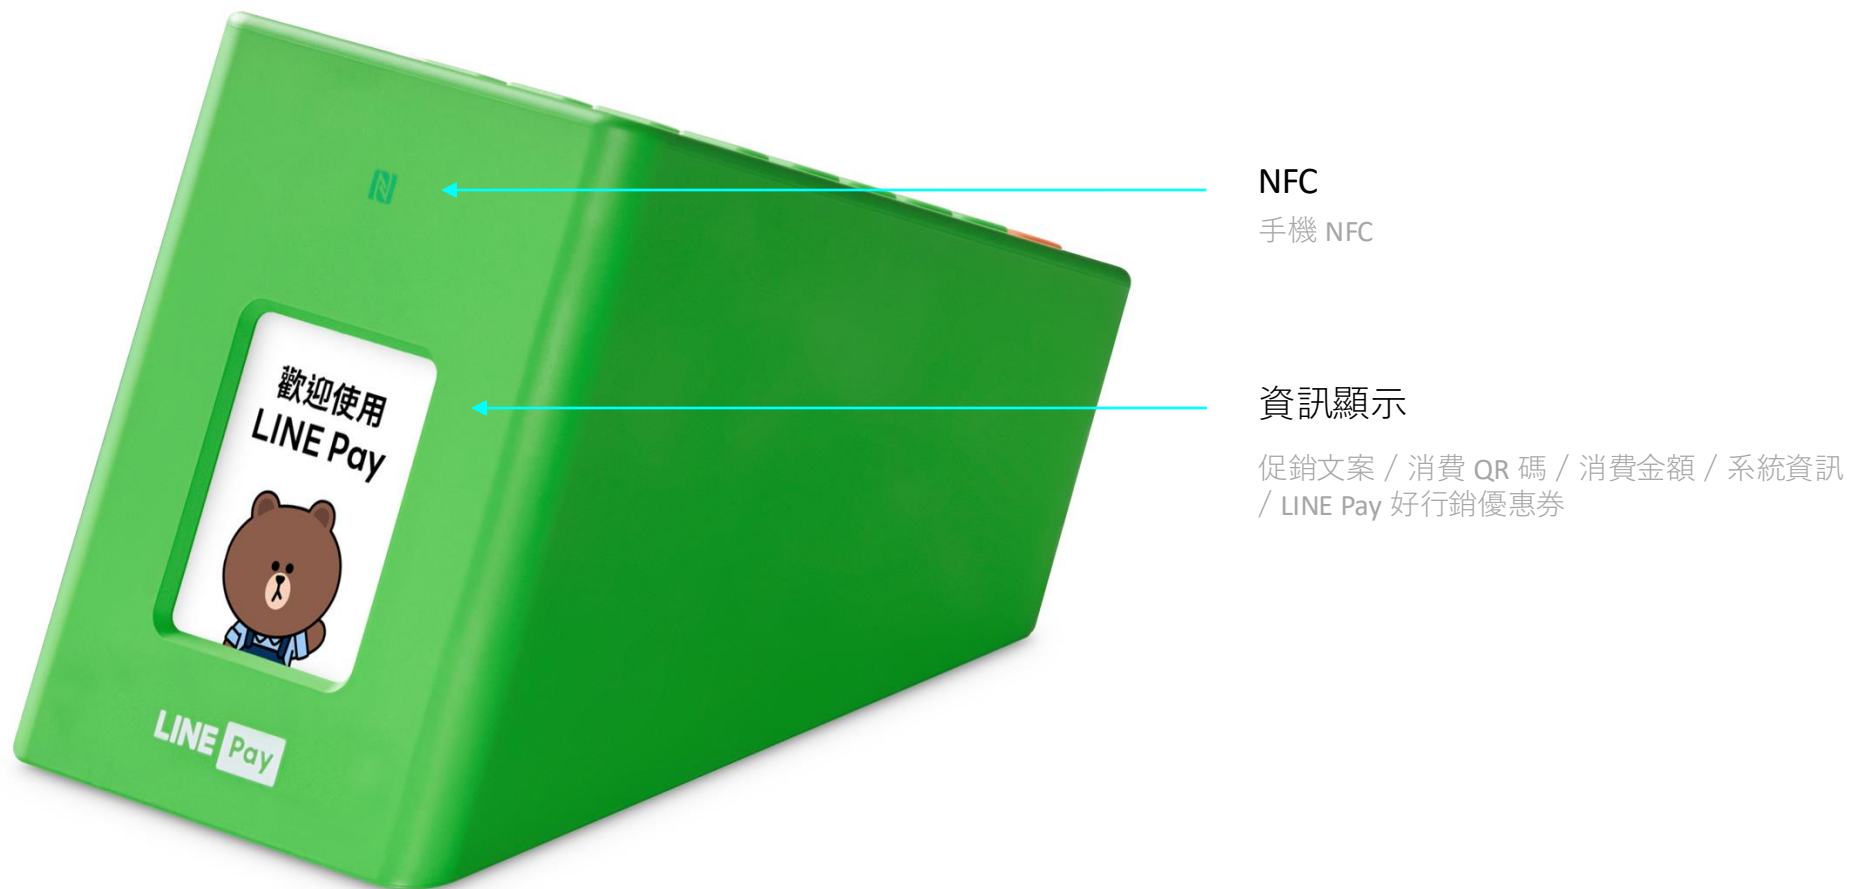

※ iOS 手機需要點入 LINE > 錢包 > 掃描 > 點選左下「透過 NFC 付款」才可使用。

外部連接埠

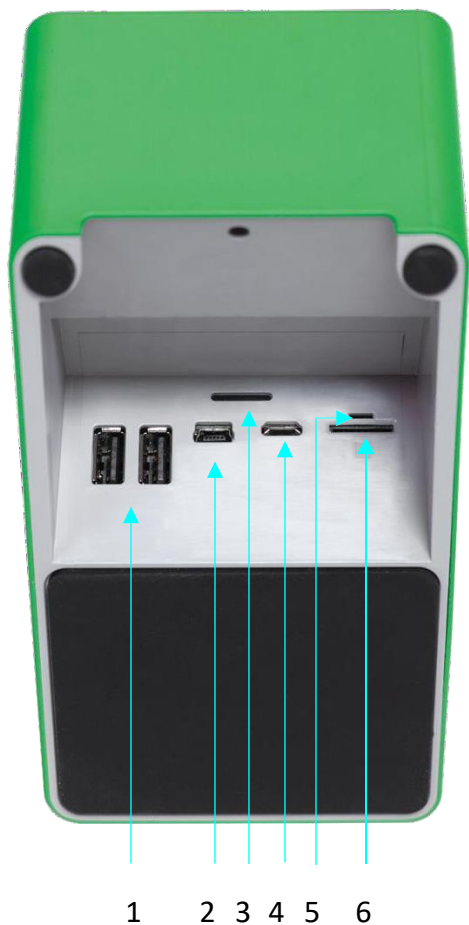

編號	孔位	功能說明
1	USB Type - A	通訊埠
2	Mini USB	通訊埠
3	揚聲器	揚聲器
4	Micro USB	電源充電插孔
5	微型電源開關	靠左: 關機, 靠右: 開機
6	SIM 卡插槽	SIM 卡插槽

※ USB Type - A 和 Mini USB 為保留未來擴充之彈性，暫未提供使用。 ※ 電源輸入：DC 5.0V = 1.5A（新增）。 ※ 「取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改 ④ 至無干擾時方得繼續使用。前述 合法通信，指依電信管理法規定作業之無線電通信。低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。」 「減少電磁波影響，請妥適使用」 「電波功率密度 MPE 標準值：0.9 mW/cm²，送測產品實測值：0.048 mW/cm²，建議使用時設備天線至少距離人體 20 公分。」

LINE Pay 交易 收款

(信用卡 / LINE Pay Money)



輸入金額



點擊「OK」



消費者掃描 QR 碼或 NFC 感應



與前置面板同步顯示「完成付款」表示付款成功



※ LINE Pay mini 可在離線付款交易使用，當網路訊號不好時，會呈現「等待回應中」，此時可直接確認用戶手機的交易成功畫面，然後按下「C」進行下一筆交易。

LINE Pay 交易 付款失敗

(信用卡 / LINE Pay Money)



輸入金額



點擊「OK」



消費者掃描 QR 碼或 NFC 感應



因錯誤情況導致付款失敗同步顯示「付款失敗」於前置面板



※ 「付款失敗」為卡片錯誤、餘額不足或付款人狀態錯誤等…情形，請確認消費者付款方式。

LINE Pay 交易 退款

(信用卡 / LINE Pay Money)



點選退款鍵



消費者手機“交易紀錄”中取消交易
並獲得一次性密碼



輸入消費者手機顯示
之一次性密碼



顯示“取消成功”
表示退款完成

LINE Pay 交易 歷史交易查詢

(信用卡 / LINE Pay Money)



點選設定鍵
進入歷史交易查詢

顯示查詢日期
點選設定鍵可查詢其他日期

查詢中

顯示該日累積總交易與
總金額資訊

點選 OK 可查詢該日各筆交易
時間與金額，按 C 返回至主選單

※ 若該日累積交易數超過 100 筆，僅可查詢最新 100 筆資訊，如需確認更多交易筆數請使用 LINE Pay 商店後台。

※ 顯示查詢日期預設為該日；點選設定鍵可查詢其他日期，限回查最近七日。

LINE Pay 好行銷優惠券曝光 優惠券顯示

透過 LINE Pay mini 前螢幕顯示優惠券精準導客、促進回購

前螢幕自動輪播 (預設)

- ※ 消費者透過前螢幕領取優惠券後可直接抵用
- ※ 購買好行銷優惠券時，需在購買頁面提前設定此功能
- ※ 同時購買多張優惠券時將以輪播顯示，每 10 秒自動切換



透過快捷鍵操作顯示於前螢幕

- ※ 操作設備快捷鍵於前螢幕帶出優惠券，達成精準行銷
- ※ 同時購買多張優惠券時，可自行選擇希望顯示的優惠券



點選功能鍵一次
進入“LINE Pay 優惠券”點
選 OK



點選功能鍵選擇
欲顯示的優惠券
並點選 OK



優惠券顯示時，消費
者可掃描前螢幕 QR
Code 領券



前螢幕呈現樣式

※ 透過「LINE Pay 好行銷」購買的優惠券才可使用 LINE Pay mini 優惠券顯示功能